

# GRAPHISOFT®

## BIMcloud installasjon

### Definer hvilken BIMcloud som skal installeres

Installeren er den samme for både BIMcloud Basic og BIMcloud.

BIMcloud Basic er gratis og tilsvarer det som tidligere het BIM Server, mens BIMcloud er en utvidet versjon med flere funksjoner og er en abonnementsstjeneste med kostnad per bruker per år.

Her er oversikt over forskjellene:

	BIMcloud Basic	BIMcloud
Teamwork from ARCHICAD	•	•
Browser based Management	•	•
http/https Support	•	•
Change languages in BIMcloud Manager		•
Keep Project Libraries next to Projects		•
Reservation Assistant		•
Multiple BIMcloud Servers		•
LDAP Connection		•
User Groups		•
Detailed Management Permissions		•
BIMcloud Delta Cache		•
BIMx Messaging		•
Automated Server Backups		•
Resource Monitoring		•
Support for Multiple ARCHICAD Versions		•

This manual provides a note whenever there is a difference between the functions or the behavior of the two products. E.g.: **Note:** Inheritance is not available in BIMcloud Basic."


Ta kontakt med [moen@graphisoft.no](mailto:moen@graphisoft.no) for pris og mer informasjon rundt BIMcloud abonnement.

### Installasjon:


Last ned BIMcloud installasjonsfil [her](#).

Det er samme installasjonsfil om man skal ha Basic eller fullversjon.

Kjør installasjonen:

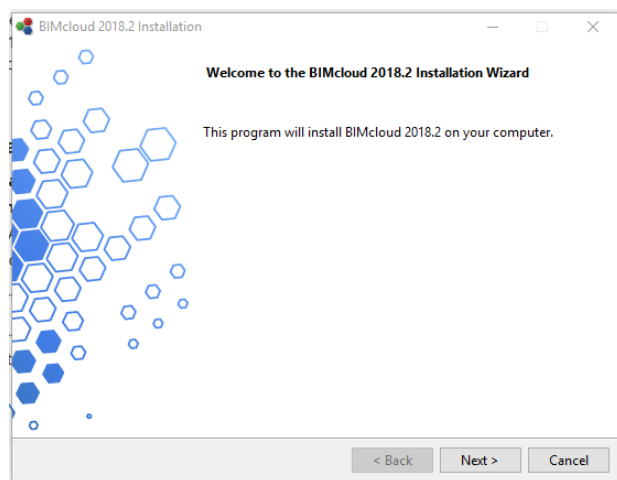


Velg Install new BIMcloud:

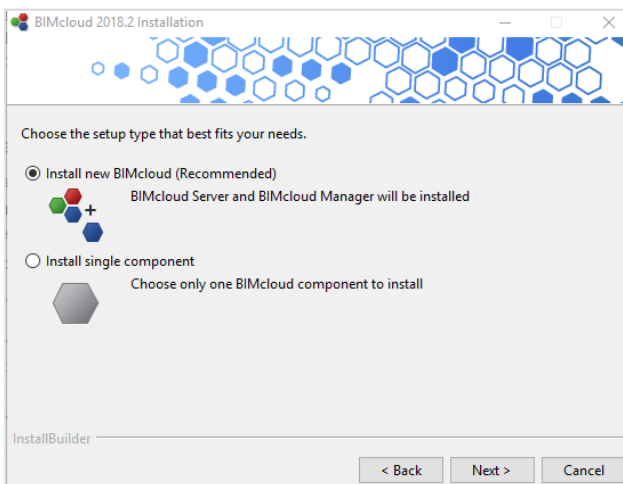


Copyright © Graphisoft Norge – Kun til intern bruk for kunder av Graphisoft Norge


### Velg I Accept:

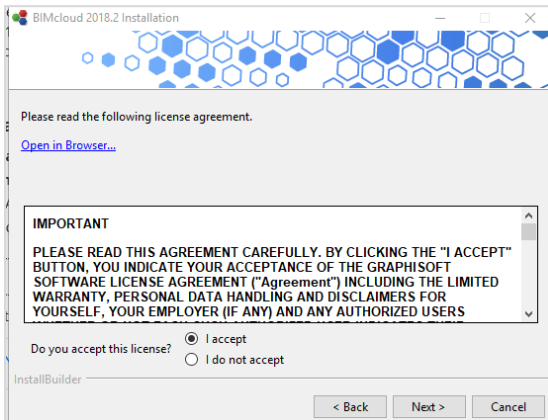


### Trykk Next:

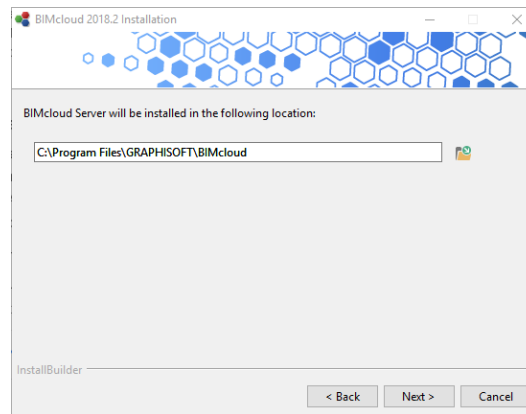

### Velg Install:

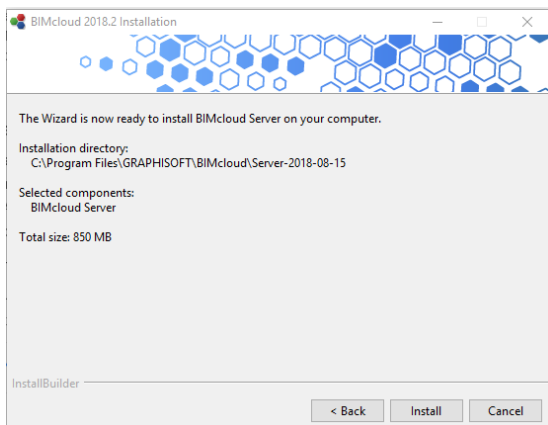

### Trykk på Configure:

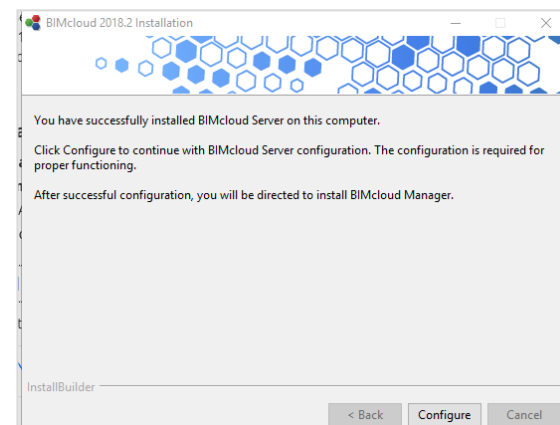


Installasjonen foreslår lagring av data i programfiler mappen, skift dette gjerne til en annen plassering, f.eks. D:\BIMcloud\Prosjekter. ***NB! Pass på at det er nok plass på disken i henhold til spesifikasjonskravene, se link nederst i dette dokumentet.***


Konfigurer hvor du ønsker at BIMcloud dataene skal lagres.

Spesielt Cache er det viktig at er på en rask disk (SSD). Skal du ha automatisk BIMcloud server back up må du ha BIMcloud fullversjon.


Når dette er ferdig er BIMcloud server installert, deretter fortsettes det med BIMcloud Manager installasjon.

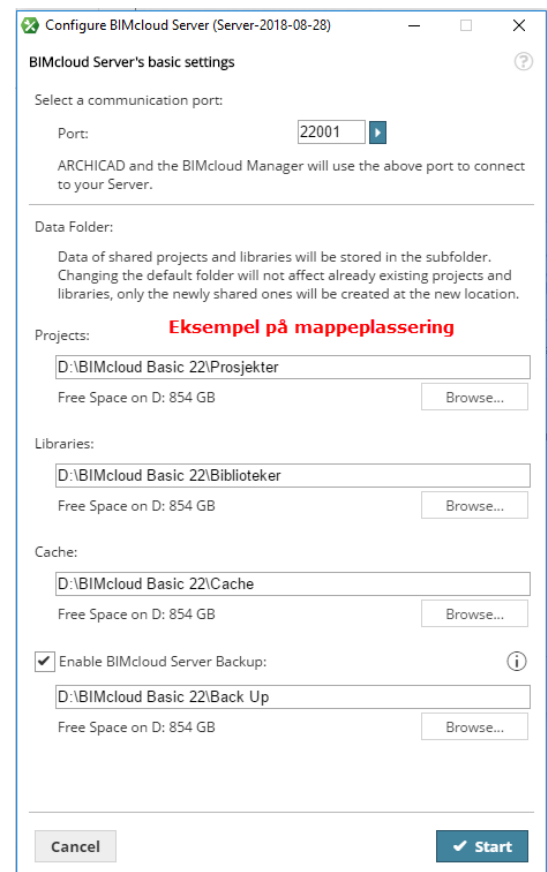


### Velg Next:

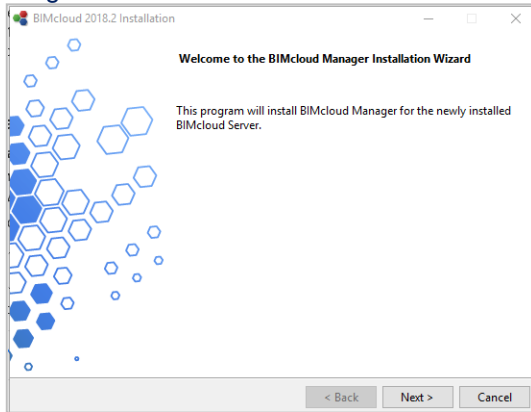

### Velg Next:

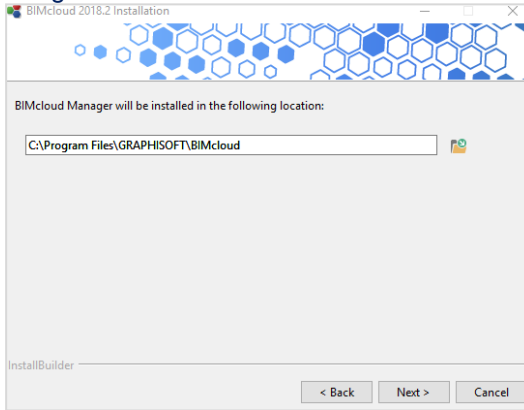

### Velg Install:

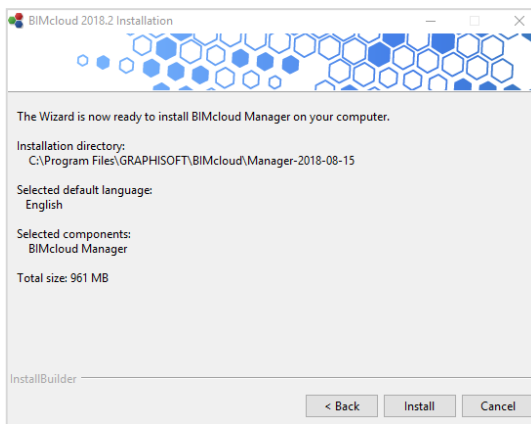


Trykk Configure og velg passord for masteradmin brukeren samt endre lokasjonen for Data Folderen ved behov. Husk at det også er her man setter Display Name for serveren. Trykk Start.

## Install BIMcloud

both BIMcloud and BIMcloud Basic users.

### Make sure your computer meets the system requirements


A 64-bit application that requires:

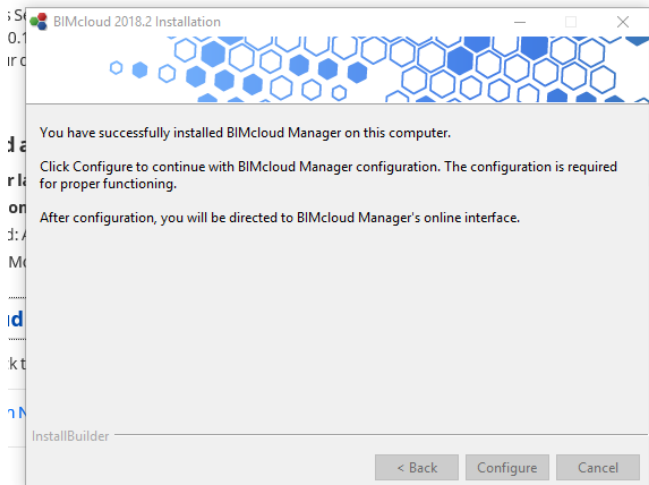

### Our product plan

your product plan:

Basic users must activate BIMcloud from the BIMcloud browser interface using a GRAPHISOFT ID

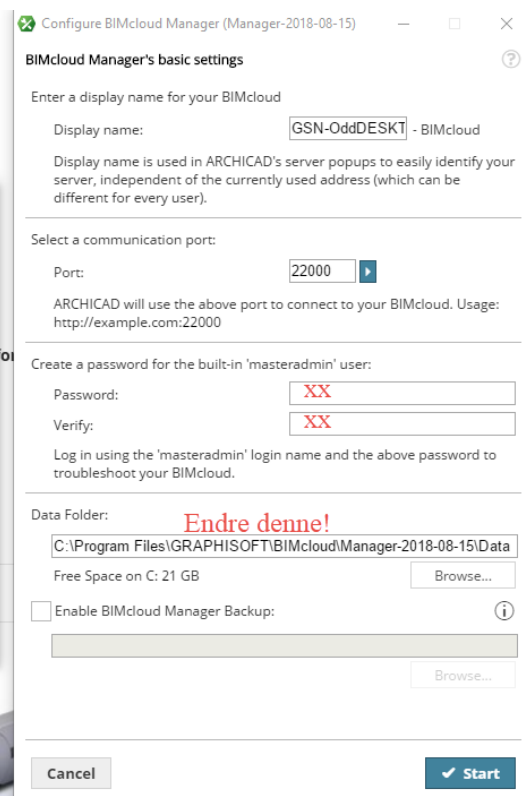

For å fullføre konfigurasjonen må man nå logge inn på BIMcloud Manageren med brukernavnet masteradmin og passordet man opprettet i forrige steg. Opprett så første bruker:

### Velg BIMcloud Basic (gratis), eller BIMcloud fullversjon (abonnement).

Ved BIMcloud Basic må man også velge hvilken versjon av ARCHICAD den skal brukes med. Videre må man aktivere BIMcloud med din Graphisoft ID.

## BIMcloud Basic må så låses til ARCHICAD versjon:

The screenshot shows the 'Settings' page for 'BIMcloud Basic Manager'. The 'Status' section displays the current version as 2018.2 (22.0.2408.406). A dropdown menu for 'Supported project version' is open, showing options v19, v20, v21, and v22. The 'v22' option is selected and highlighted with a red box. Other settings like 'Host computer', 'Installation folder', and 'BIMcloud Basic name' are visible.

The screenshot shows the main interface of the BIMcloud Basic Manager. A notification banner is displayed, stating: "You are using the Basic version of BIMcloud, with limited functionality. If you upgrade to the licensed version of BIMcloud, you will access additional features for improved productivity while Teamworking in ARCHICAD. For details, click here." A green "Lock" button is present next to the notification. The interface also shows the user's name "Master administrator" and various navigation icons.

## Nå er det bare å legge inn brukere, og ta BIMcloud i bruk.

The screenshot shows the 'Users' section of the BIMcloud Basic Manager. The user 'Donald Duck' is selected, and the 'Personal settings' page is displayed. The settings include: Photo, Color, Full name: Donald Duck, Login name: Donald, E-mail: odd@goderstad.net, Management role: Server Administrator, and Default role: Lead Architect.

## NYTTIG INFORMASJON:

BIMcloud Basic og BIMcloud har samme installasjonsfil, f.eks.: «BIMcloud 2018.2 for Windows».

Bruk samme fil for å oppgradere en eksisterende BIM-Server til BIMcloud. Man blir da spurt om man vil oppgradere eksisterende BIM-server installasjon.

Oppdateringer til BIMcloud vil også utgis som fulle installasjonsfiler f.eks.: «BIMcloud 2018.2 for Windows».

Oppdateringer av ARCHICAD (Hotfix) er uavhengig av BIMcloud versjon.

## TIPS & LINKER:

1. Husk å sette opp gode back up rutiner for BIMcloud, se gjerne BIMcloud Back Up Guide for hvordan dette gjøres: <https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/52663/>

Ta gjerne back up før oppdatering av hotfix, større oppdateringer av operativsystem og dersom kontoret skal stå tomt en periode.

2. Sjekk systemkrav for BIMcloud her:

[http://www.graphisoft.com/support/system\\_requirements/AC22/bimcloud.html](http://www.graphisoft.com/support/system_requirements/AC22/bimcloud.html)

3. Sjekk anbefalt Hardware for BIMcloud her:

[https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/64443/?\\_ga=2.205134416.1933066387.1535378159-1609282211.1531376353](https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/64443/?_ga=2.205134416.1933066387.1535378159-1609282211.1531376353)

4. BIMcloud User Guide finnes her: <https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide-chapter/83066/>

5. Oversikt over nyttig informasjon ved drift av BIMcloud finnes her:

<https://helpcenter.graphisoft.com/category/working-in-teamwork/operation-bimcloud/>

