



ARCHICAD – TIPS & TRIKS

Tak med ark

Det å tegne tak i ArchiCAD kan være en utfordring så derfor har vi laget et tips som guider deg gjennom prinsippene rundt dette med bl.a. arker.

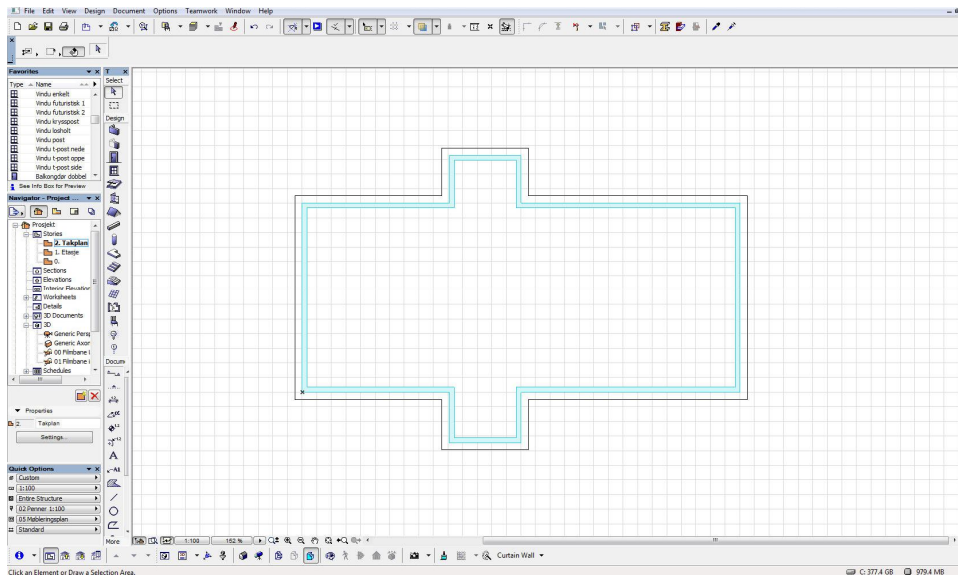




Det anbefales å tegne taket på en egen etasje. Bruk gjerne etasjen under som en trace slik at man lettere kan tegne formen på bygget med linjevertkøyet.

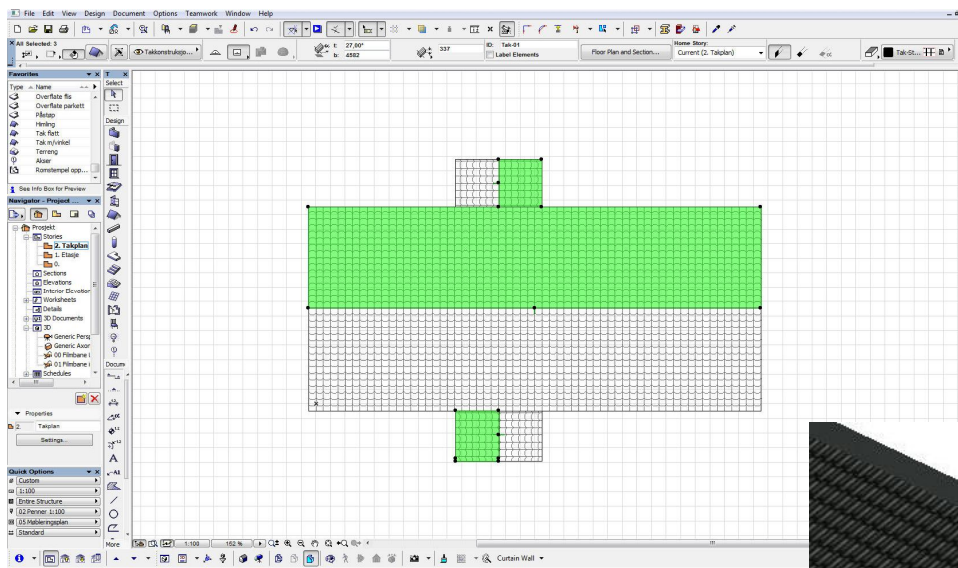

Tegn ut takene slik det har blitt gjort på tegningen. I 3D vil man se at takflatene på arken ikke er sammenføyd med hovedtaket.


For enkelt å sammenføye arken med hovedtaket må man dra arktakene litt tilbake.

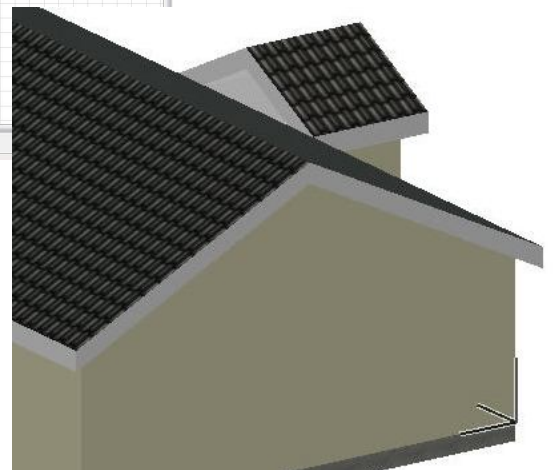


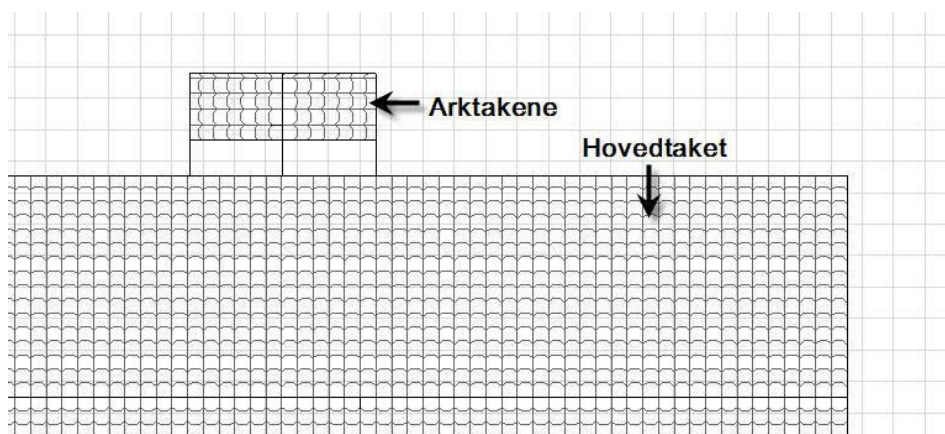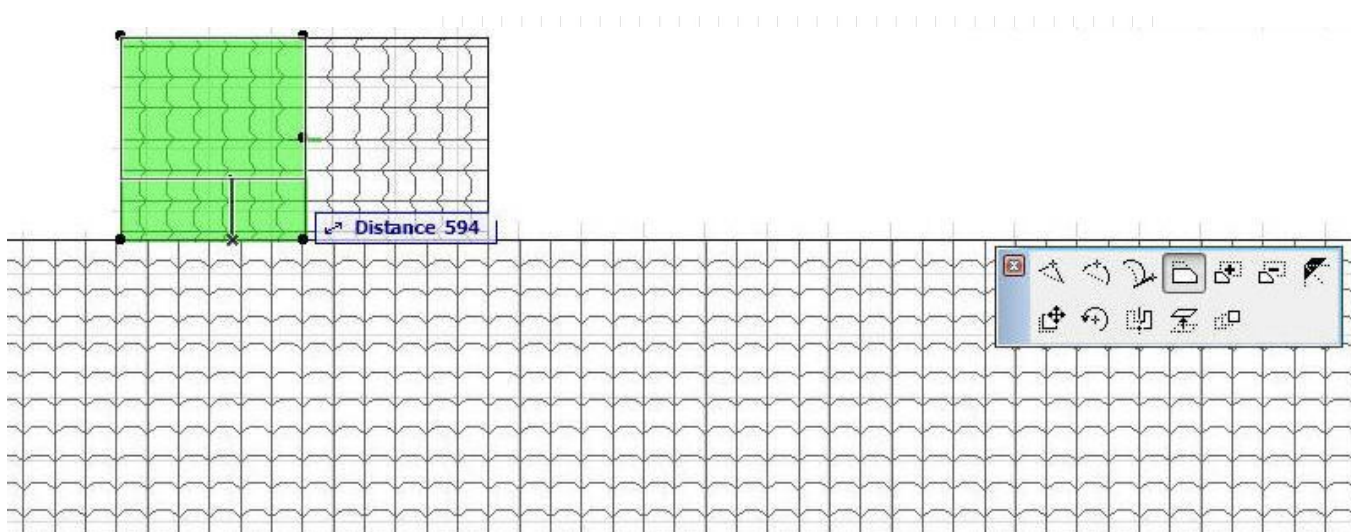


Takarkene ser slik ut nå
og det neste man må gjøre
er å sammenføye de med
hovedtaket.


Markèr hovedtaket for så å gå mot
arktakene mens man holder ctrl-
tasten inne. Ved et enkelt museklikk
vil takene sammenføyes. Gjenta
dette på alle arktakene.

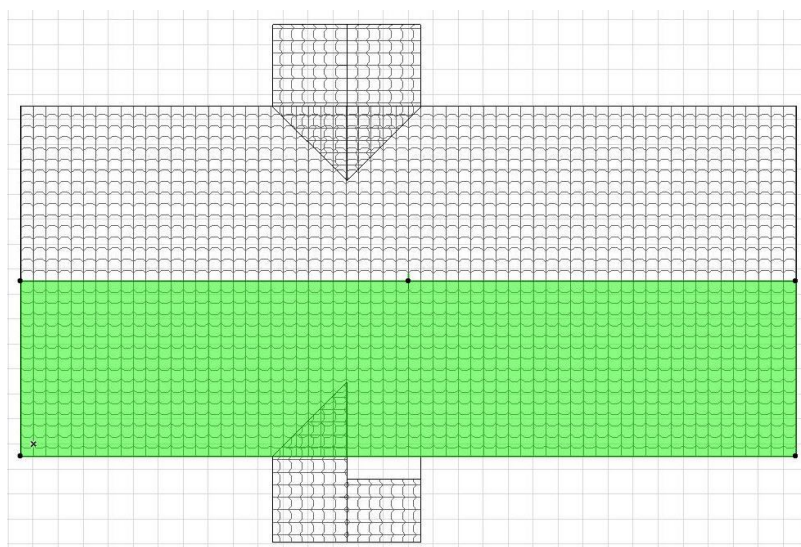

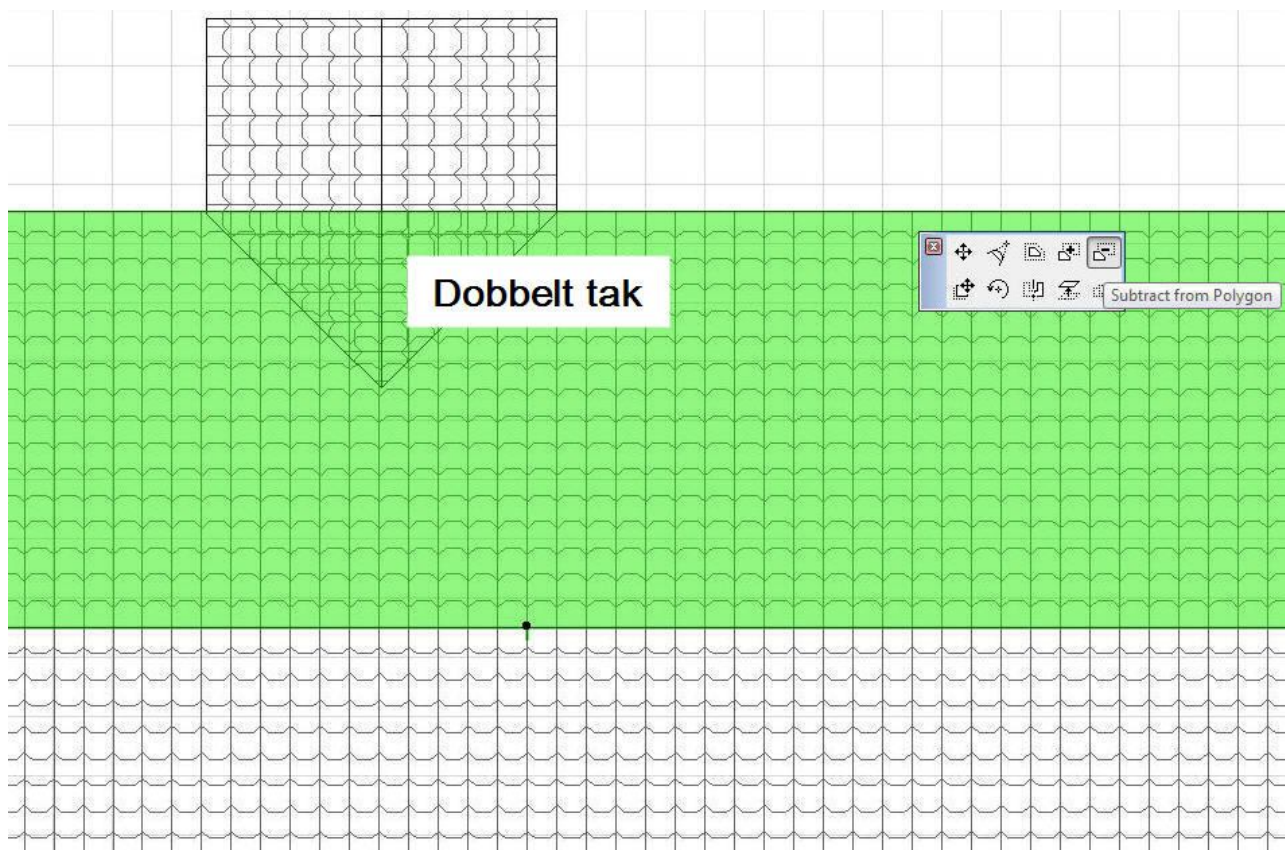

Nå må delen av hovedtaket under arken kuttes vekk. Det gjøres ved å velge "Subtract from Polygon" for så å tegne rundt det som skal subtraheres. Gjenta det på begge sider.

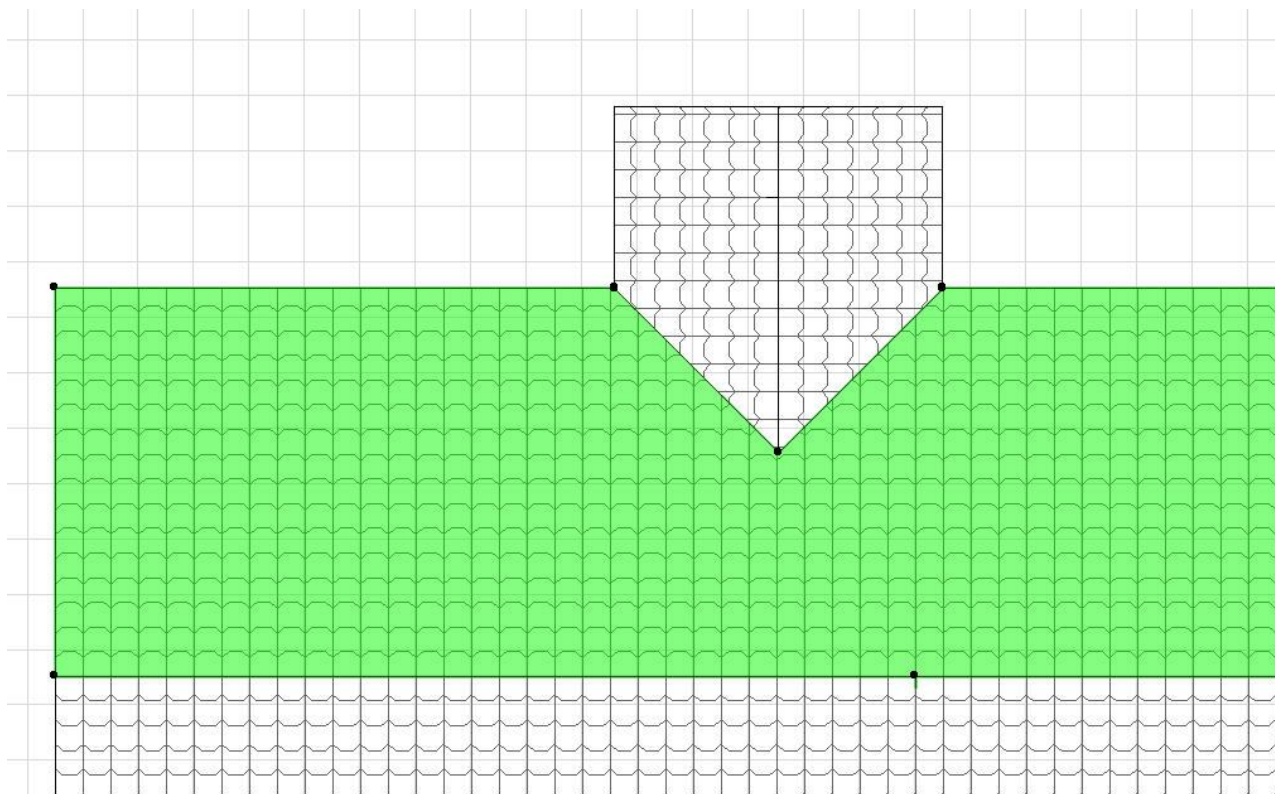

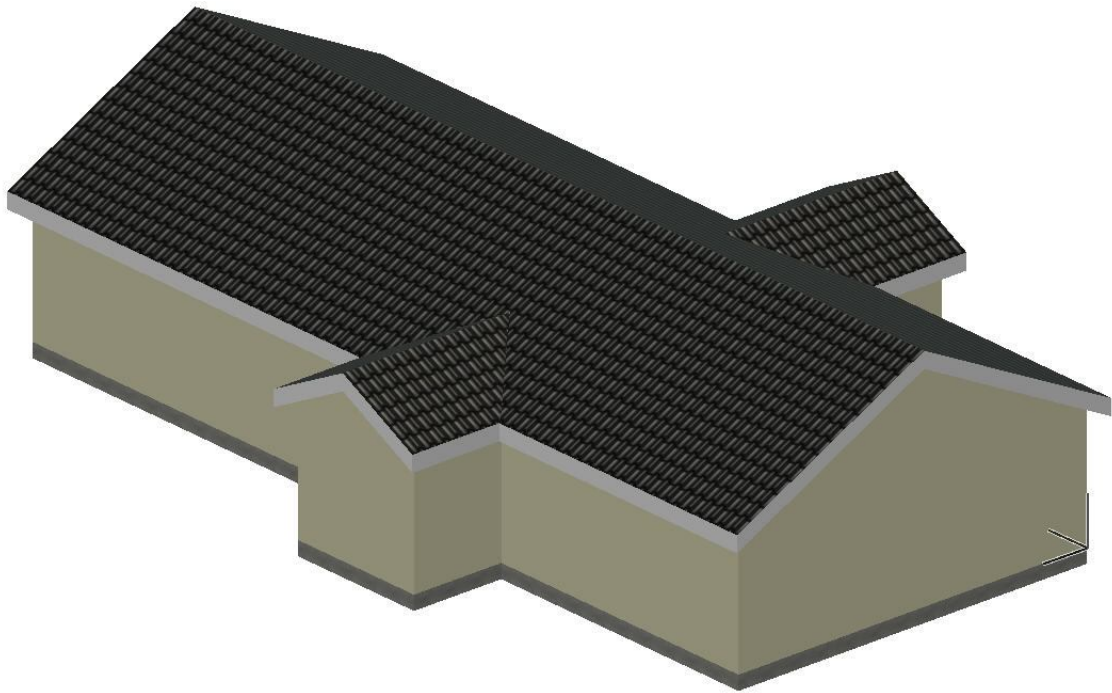

Hovedtaket er nå sammenføyd med arktakene og dersom man tar et innvendig perspektiv kan man se at taket har blitt kuttet riktig.

